

netTALK®))

DUO WiFi



**Configuración del netTALK DUO WiFi
(con un teléfono inteligente Android)**

Paso 1. Active su dispositivo

- a. Ubique el nombre de usuario y la contraseña que vienen dentro de la caja.
- b. Para activar su netTALK DUO WiFi, ingrese a www.netTALK.com/activate y siga las instrucciones de activación.

Paso 2. Conecte sus dispositivos

- a. Conecte su teléfono al conector de teléfono del netTALK DUO WiFi.
- b. Conecte el router de su red al puerto Ethernet del netTALK DUO WiFi con el cable Ethernet suministrado.
- c. Conecte el netTALK DUO WiFi a un tomacorriente con el cable USB y el adaptador de C/A suministrado.
- d. La luz del netTALK DUO WiFi parpadeará naranja mientras se registra en nuestro sistema de llamadas.
- e. Después de algunos segundos, la luz se pondrá verde y su teléfono sonará una vez.

Paso 3. Descargue e instale el Escáner de DUO WiFi para Android

- a. Descargue e instale el Escáner de DUO WiFi para Android en www.netTALK.com/download/netTalkWifiScanner.apk
- b. Una vez instalado, abra la aplicación tocando el ícono del “Escáner de DUO WiFi” en su escritorio Android. (imagen del ícono a continuación)



2



Paso 4. Ejecute el Escáner de DUO WiFi


a. El escáner de redes inalámbricas detectará automáticamente la red inalámbrica a la que está conectado su teléfono inteligente y buscará a su netTALK DUO WiFi en dicha red.

b. Si el Escáner de DUO WiFi no encuentra su netTALK DUO WiFi, consulte los consejos para la resolución de problemas al final de esta guía.

c. Si su netTALK DUO WiFi es encontrado, usted ingresará a “Configuración automática”. Seleccione el nombre de la red inalámbrica que desea que el netTALK DUO WiFi use para llamar.



d. Ingrese la contraseña de su red inalámbrica.

e. Toque el botón “Save Settings” (guardar configuración).

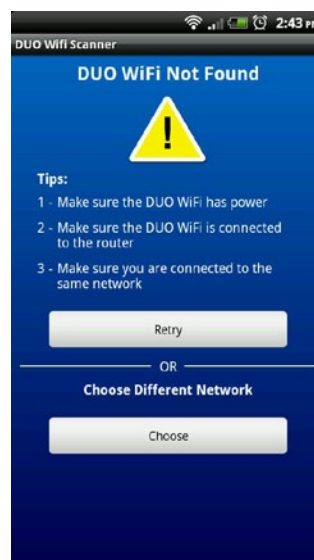

f. Si la configuración se guarda correctamente, verá el mensaje “DUO WiFi Configured” (DUO WiFi configurado). Su DUO WiFi será reiniciado y el teléfono conectado sonará una vez. Si su teléfono suena, significa que ha configurado correctamente el netTALK DUO WiFi con su red inalámbrica.

g. Toque el botón “Exit” (salir) para cerrar el Escáner de DUO WiFi.

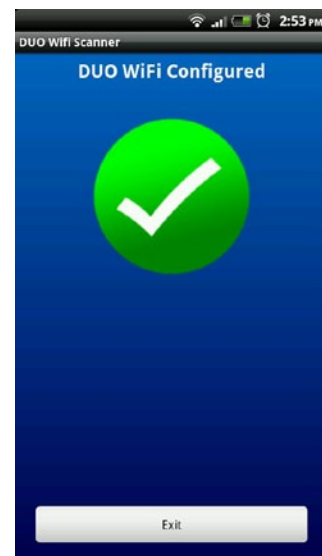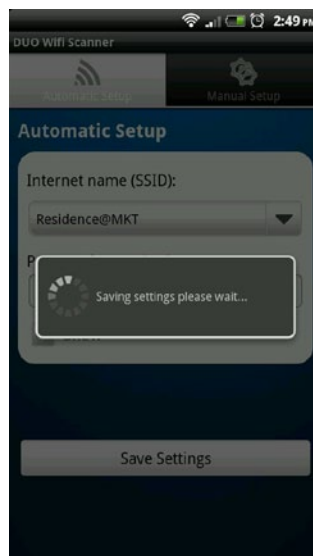

Paso 5. Prepárese para hacer llamadas por Wi-Fi

- Desconecte todos los cables del netTALK DUO WiFi.
- Coloque su teléfono y el netTALK DUO WiFi en el lugar que usted prefiera.
- Conecte su teléfono al netTALK DUO WiFi.
- Conecte el netTALK DUO WiFi a un tomacorriente con el cable USB y el adaptador de C/A suministrado.
- La luz del dispositivo parpadeará naranja mientras se registra en nuestro sistema de llamadas.
- Después de algunos minutos, la luz se pondrá verde y su teléfono sonará una vez.
- Una vez que su teléfono suena, puede comenzar a hacer y recibir llamadas.



Consejos para la resolución de problemas del escáner de DUO WiFi (Aplicación para Android)

Problema: El teléfono inteligente no está conectado a una red inalámbrica.

Al comienzo, el escáner de DUO WiFi verificará que su teléfono inteligente esté conectado a una red inalámbrica. Si no lo está, verá el mensaje de alerta que se muestra a continuación (Fig. 1.0). Toque el botón “Connect” (conectar) y se abrirá la página de configuración inalámbrica del teléfono inteligente (Fig 1.1). (Nota: Puede que esta página se vea diferente dependiendo de su versión de Android) Asegúrese de que el Wi-Fi esté encendido y luego seleccione la red inalámbrica a la que desea conectarse. Ingrese la contraseña y toque “Connect” (conectar) (Fig. 1.2) para ir al paso siguiente.

Fig 1.0


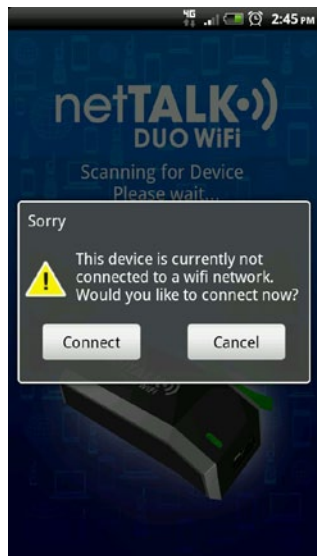


Fig 1.1



Fig 1.2

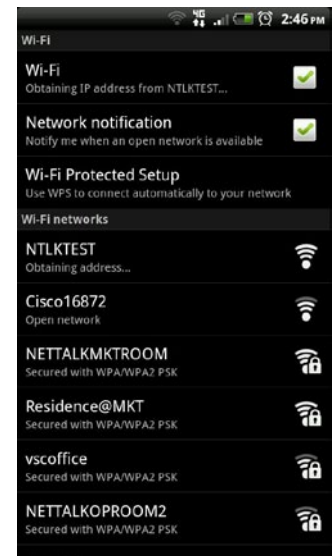

Problema: No se encuentra un netTALK DUO WiFi.

Si el Escáner de DUO WiFi no puede detectar su netTALK DUO WiFi, tendrá dos opciones. (Fig. 2.0)

1. Toque el botón “Retry” (reintentar) para intentar encontrarlo en forma automática nuevamente, o bien
2. Toque el botón “Choose” (elegir) para intentar encontrarlo en forma automática en una red inalámbrica diferente.

Si toca “Retry” (reintentar) y el Escáner de DUO WiFi no encuentra el netTALK DUO WiFi, volverá a aparecer la (Fig. 2.0). Vuelva a tocar “Retry” (reintentar) para ver el cuadro de diálogo “Manual Search” (búsqueda manual) (Fig. 2.1). Deberá ingresar la dirección IP del netTALK DUO WiFi en los casilleros correspondientes. Para encontrar la dirección IP de su netTALK DUO WiFi siga los pasos a continuación.

(Nota adicional: asegúrese de haber completado satisfactoriamente el Paso 2: Conecte sus dispositivos.)

1. Use el teléfono que está conectado al netTALK DUO WiFi y marque *41# para escuchar la grabación. Le dará la dirección IP de su netTALK DUO WiFi.
2. Ingrese los números en los casilleros correspondientes. (ejemplo: 192.168.1.2)
3. Toque el botón «Connect» (conectar) para ir al paso siguiente.

Fig 2.0

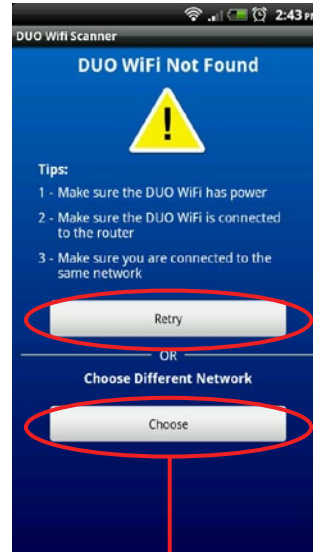


Fig 2.1



Fig 2.2



Fig 2.3



Si toca “Choose” (elegir), se abrirá la página de configuración inalámbrica del teléfono inteligente (Fig 2.2). Asegúrese de que el Wi-Fi esté encendido y luego seleccione la red inalámbrica a la que desea conectarse. Ingrese la contraseña y toque “Connect” (conectar) (Fig. 2.3) para ir al paso siguiente.



Cómo conectar manualmente el netTALK DUO WiFi a una red inalámbrica.

Después de que el Escáner de DUO WiFi (Fig. 3.0) detecte su netTALK DUO WiFi, aparecerá directamente la pantalla “Automatic Setup” (configuración automática) (Fig 3.1). En esta pantalla hay una pestaña que se llama “Manual Setup” (configuración manual). Toque “Manual Setup” para ver la pantalla correspondiente (Fig 3.2). Allí deberá ingresar el nombre de la red, modo de seguridad, modo de cifrado y contraseña de la red inalámbrica. Toque ‘Save Settings” (guardar configuración) para ir al paso siguiente.

Fig 3.0



Fig 3.1



Fig 3.2

